


MONTASJEVEILEDNING REKKVERK

RT1—TOPPMONTERT UTEN HÅNDLØPER

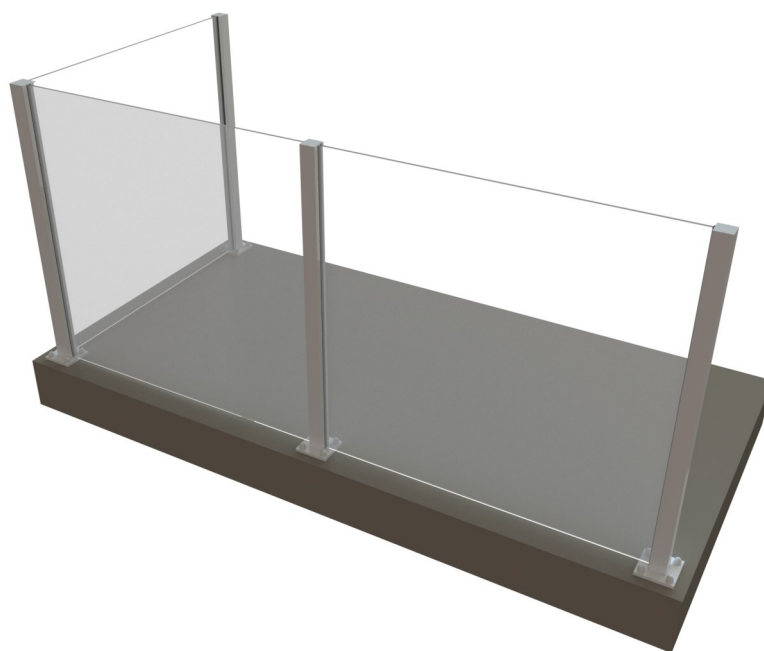

GENERELL INFORMASJON

Profiler

Våre rekkverk leveres med pulverlakkerte aluminiumsprofiler. Profilene må behandles forsiktig for å unngå skader og riper i lakken under montering.

Glass

Våre rekkverk leveres med 8,76 laminert glass. Ved fallhøyde under 0,5m kan rekkverk leveres med 6mm herdet glass.

Skruer

Det skal benyttes skruer i A4 syrefast kvalitet mot aluminium.

Valg av skruer mot grensesnitt er avhengig av materialet (tre, betong, etc.) Forhandler/montør er ansvarlig for valg/prosjektering av festemateriell mot grensesnitt.

Maks uttrekk pr. skruer mot gulv:

Stolpeavstand (m)	Høyde (m)	kN/stk
1	1	7,63
1	1,2	8,78
1,2	1	9,15

Høyder

Ved fallhøyde 0,5m—10m, skal rekkverkshøyde være minimum 1m.

Ved fallhøyde over 10m, skal rekkverkshøyde være minimum 1,2m.

Stolpeavstand

Maks stolpeavstand er 1m.

Stolpeavstand kan økes til 1,2m ved bruk av 8,76 herdet laminert glass og maks rekkverkshøyde 1m.

VEILEDNING

1. Montør stolper.

Montør stolper til gulv. Gummilisten som sitter i stolpen skal være på utsiden av glasset.

For å få riktig avstand mellom stolper, benyttes medfølgende maler. Mal plasseres mellom stolper, ikke mellom fotplatene. Ved behov, benyttes skims for å få stolpe i lodd.

- Trevirke: 4stk franske treskruer 10x100 A4.

- Betong: 4stk limanker

2. Montør glass

Sjekk at gummilister sitter korrekt på rekkverksstolpene. Sett inn glassene ovenfra. Justør glassene sideveis, slik at de har like mye inngrep i stolpen på begge sider.

3. Montør rull-inn gummilist

Spray på litt Zalo-vann i overgang glass/stolpe og montør rull-inn gummilist. For 8,76mm glass, benyttes gummilist R876. For 6mm glass, benyttes gummilist R6.

4. Montør endelokk

Endelokk monteres med skruer, 3,5x13 senk tx A4.

5. Montør mutterhetter

